



Rénovation Planchers & Escaliers

- ▶ Peinture destinée à la rénovation de tous les planchers et escaliers en stratifiés, bois vernis, bois peints, panneaux OSB...
- ▶ Résistance à l'eau et aux détergents

INFORMATIONS

Séchage entre 2 couches	Séchage complet	
Aspect	Rendement	Nettoyage

DESTINATION

Peinture **V33 Planchers & Escaliers** destinée à la rénovation de tous les planchers et escaliers intérieurs en stratifié, bois vernis, bois peints, panneaux OSB...

PROPRIÉTÉS

- Peinture 3 en 1 : sans décapage et sans sous-couche.
- Ne s'écaille pas, suit les mouvements du bois.
- Résistant : chocs et abrasion des passages répétés.
- Planchers et escaliers résistants aux taches et salissures.
- Application facile de la **peinture V33** : tendu parfait, peinture à l'eau, ne coule pas même sur surfaces verticales telles que les plinthes, contremarches...
- Résiste aux nettoyages fréquents : lessivable aux produits ménagers courants.

S.O.S DECO! INSPIREZ-VOUS DE LA GAMME RENOVATION V33

La peinture Rénovation Planchers & Escaliers V33 permet de rénover vos planchers et escaliers intérieurs stratifiés et en bois. Le savoir-faire V33 fournit une haute résistance à l'usure quotidienne : chocs, taches, salissures, nettoyages fréquents... La peinture Rénovation ne s'écaille pas et respecte les mouvements du bois. Facile d'application, appliquer directement la peinture et vos bois sont rénovés.

DIREKTER AUFTRAG
DIRECT SUR SUPPORT





Rénovation Planchers & Escaliers

PRÉPARATION

- **Sur STRATIFIÉS** : Lessiver, rincer, laisser sécher puis égrener avec un abrasif grains fins (ponçage léger qui forme une fine poussière) et dépoussiérer.
- **Sur PLANCHERS, PANNEAUX BOIS... : bruts** : égrener et dépoussiérer.
déjà vernis, vitrifés ou peints :
 - > en bon état : lessiver, rincer, laisser sécher puis égrener et dépoussiérer.
 - > partiellement usés : poncer à blanc et dépoussiérer.

Le nettoyage est INDISPENSABLE, il s'effectue avec un détergent à base de soude (Alcalin).

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture. Traiter les bois attaqués. Reboucher les joints, fentes ou fissures. Aspirer toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes.

APPLICATION

OUTILS : Baguette large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau à poils longs (8 à 12mm) sur bois et rouleau laqueur sur stratifiés • Abrasif grains fins (150). Avant l'application, mélanger la peinture avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Appliquer la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

Sur un sol : commencer par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Terminez dans le sens des lames. Travailler par petites surfaces de 2m² à la fois.

Sur un escalier : débiter par le haut de l'escalier en appliquant la peinture au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils longs. Appliquer ensuite sur les limons, balustrades...

2. Laisser sécher environ 3 heures.

3. Appliquer la seconde couche de peinture.

CONSEIL V33

Délai de remise en service de la pièce : usage piétonnier 12 heures • Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture • Pour un meilleur respect du blanc et des couleurs sur bois tanniques (chêne...), il est préférable d'appliquer au préalable la Préparation Planchers & Escaliers V33 • Appliquez la peinture à température ambiante entre 10°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez l'infiltration et l'accumulation du produit dans les interstices entre lames • Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer • N'arrêtez pas l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyage des outils à l'eau • Usage intérieur uniquement.


PRÉCAUTION D'EMPLOI

Cette peinture s'applique sur les bois ou dérivés du bois bruts, peints ou vernis. Elle ne s'applique pas sur les bois extérieurs, les bois huilés et les bois cirés. La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé. La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 15 jours, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 15 premiers jours.



Rénovation Planchers & Escaliers

TEINTE

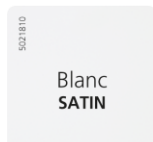

FORMAT



0,75 L



2 L